




การแก้ไข เครื่องพิมพ์สลิปตัดกระดาษสัน ปริ้นเตอร์จีนต่างๆ

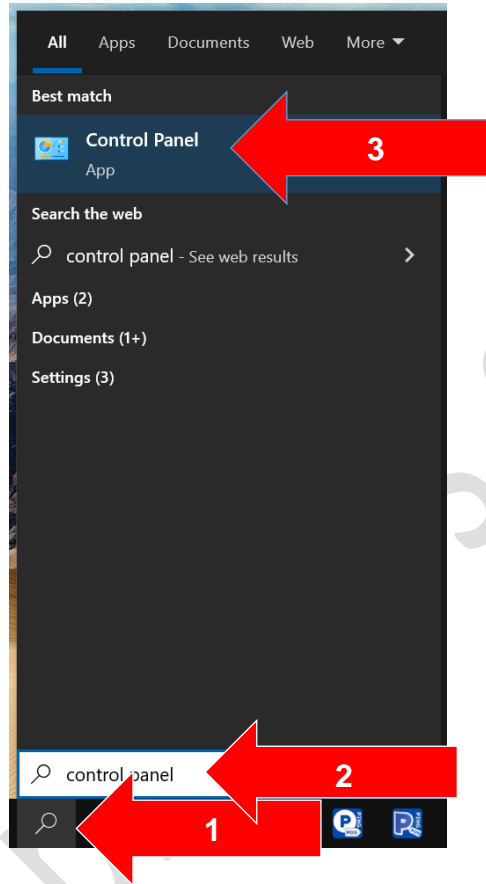


1. กดปุ่ม แว่นขยาย
2. พิมพ์ค้นหา Control panel
3. คลิกเลือก Control Panel

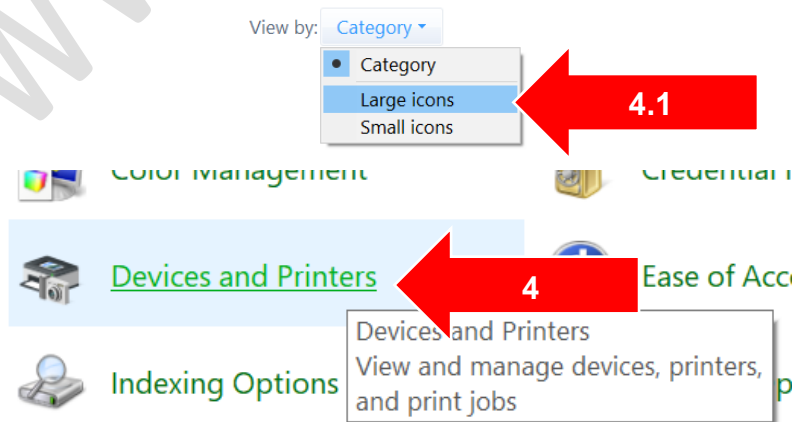

4. เลือก Devices and Printer (4.1 หากไม่เห็นให้คลิก View by: Category: Large icons)

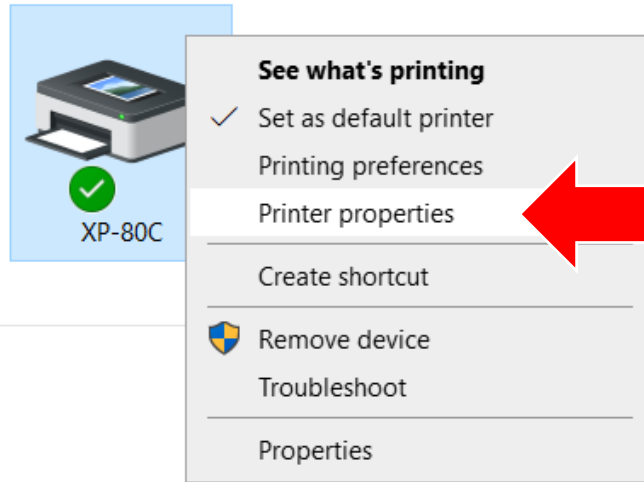


5. **คลิกขวา** เครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน เลือก Printer Properties

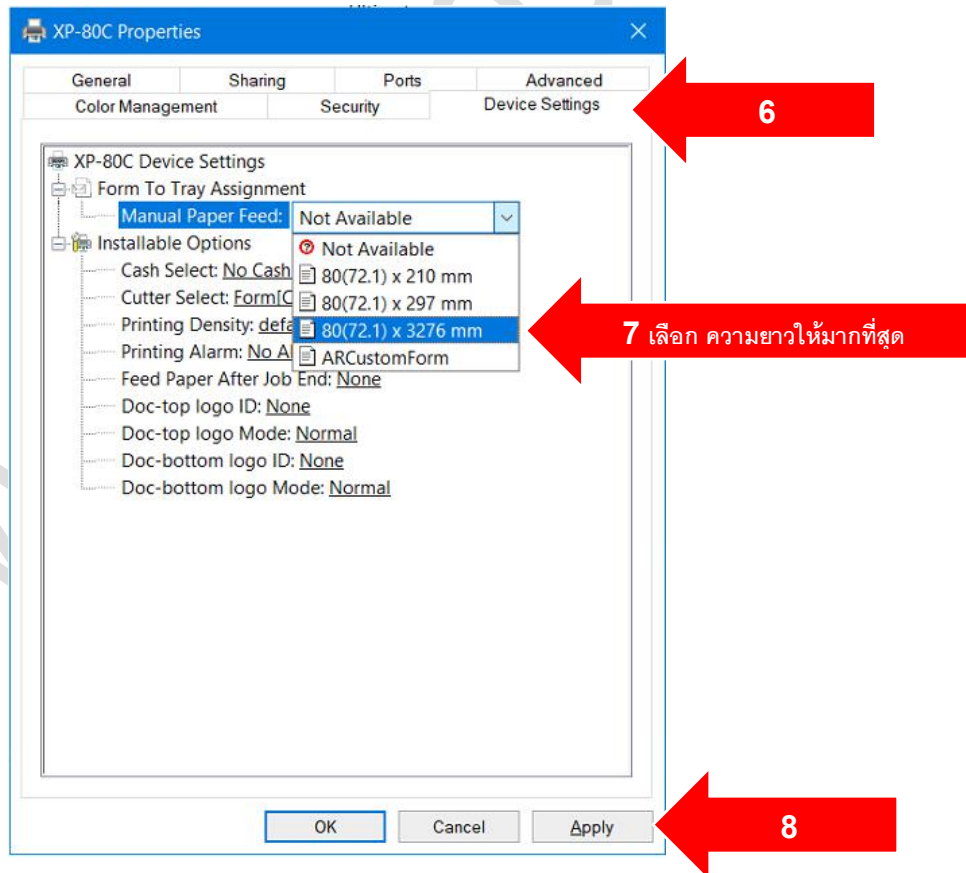

6. **คลิกแถบ** Device Settings

7. **Manual Paper Feed:** เลือก 80(72.1)x 3276 mm หรือเลือกอันยาวสุด

8. **คลิกปุ่ม** Apply

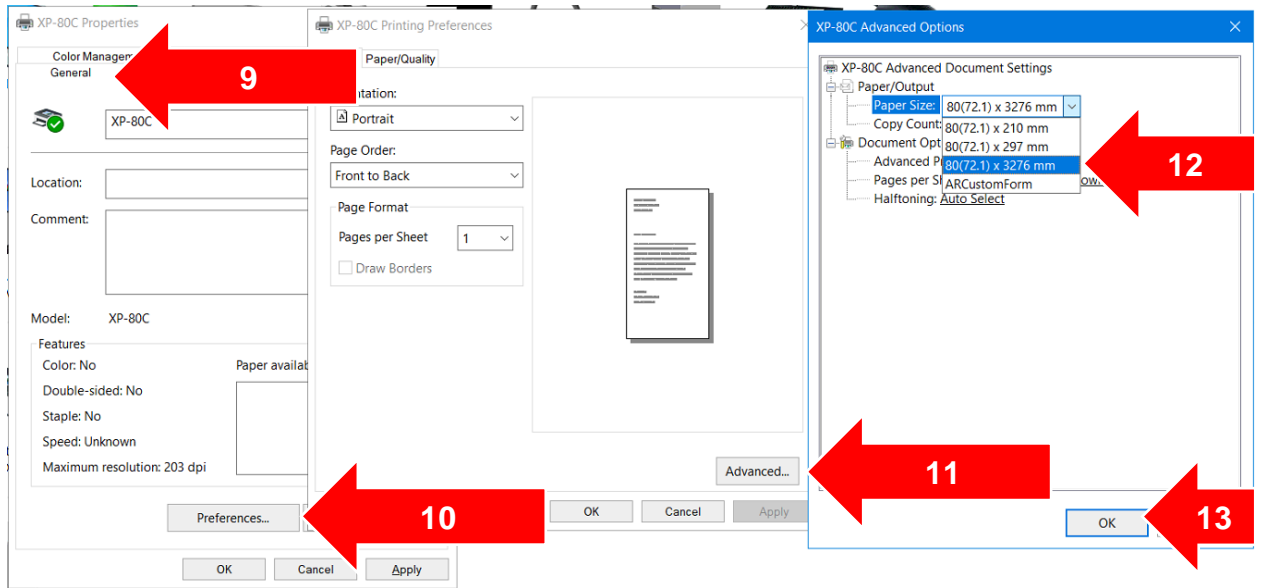

9. คลิกแถบ General

10. คลิกปุ่ม Preferences

11. คลิกปุ่ม Advanced

12. Paper Size: เลือก 80(72.1)x 3276 mm หรือเลือกอันยาวสุด

13. กดปุ่ม OK OK OK สำเร็จแล้ว สำเร็จแล้ว

หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับ www.pingpos.com ตาวนิโหลดและทดลองใช้งานโปรแกรมขายได้ฟรี